

Руководство пользователя Ручной электромегафон MP-30



1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Ручной электромегафон МР-30 (МП-30) предназначен для воспроизведения речевых сообщений на дальние расстояния, а также для трансляции специальных звуковых сигналов (сигнал «Сирена»/«Свисток»).

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Ручной мегафон - 1 шт.
2. Выносной микрофон типа «тангента» - 1 шт.
3. Плечевой ремень.
4. Кабель для подключения внешнего источника питания (от автомобиля) – 1 шт.
5. Паспорт - 1 шт.
6. Упаковка - 1 шт.


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность	25 Вт.
Дальность действия	До 1200 м.
Электропитание мегафона	Батареи «С»(LR14) – 8шт. (до 5 ч.) / от электросети автомобиля (12 В.)
Встроенная функция	Сигнал «СИРЕНА» / сигнал «СВИСТОК»
Материал корпуса	ABS пластик (белого/синего цвета)
Внешние габариты	230 x 370 мм.
Вес с индивидуальной упаковкой/Вес НЕТТО	1.85 кг./1,80 кг.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Установка батареек:

- 1) Отщелкните замок крышки отсека батареек на тыльной стороне и поднимите крышку.
- 2) Извлеките из отсека контейнеры для батареек и, установите в них батарейки, соблюдая полярность, так как это нарисовано на контейнерах.
- 3) Вставьте контейнеры с батарейками в мегафон, соблюдая полярность (см. рисунок) и закройте крышку отсека.

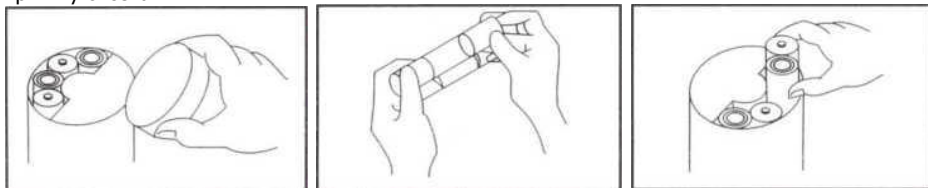

Подключение внешнего источника питания 12В:

- 1) Не подключайте внешний источник питания при включенном двигателе. Это может привести к поломке или сокращению срока службы мегафона.
- 2) Убедитесь, что бортовая сеть автомобиля имеет напряжение 12 В.
- 3) Подключение к батареям автомобилей использующих напряжение 24В постоянного тока не допустимо. Неправильное подключение может привести к поломке.
- 4) Во избежание отсутствия контакта, очистите гнездо прикуривателя от пепла и прочих предметов.
- 5) При подключении источника внешнего питания к мегафону, питание от батареек отключается.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:



1. Направляйте мегафон в сторону объекта оповещения и говорите в микрофон. Поднесите мегафон ближе к губам и говорите обычным голосом, без напряжения.
2. Нажмите выключатель питания.
3. Говорите в микрофон, отрегулируйте громкость до желаемого уровня. Обратите внимание, что чем ближе источник звука к микрофону, тем лучше усиление.
4. Ваш Мегафон имеет функции «Сирена» и «Свисток», при установке переключателя в положение SIREN (или WHISTLE) и нажатии на кнопку, будет генерироваться непрерывный звук сирены (или свиста). При отключении кнопки, сигнал сирены (или свистка) прекращается.
5. Для усиления речи, верните переключатель в положение TALK.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ:

1. Если мегафон не работает, проверьте правильность установки батареек.
2. Если батарейки не сели и установлены правильно, с соблюдением полярности, то вставьте контейнер в отсек так чтобы он вошел плотно, обеспечивая контакт, с клеммами.
3. Мегафон включен, а громкость динамика слабая? Возможно, что мощности батареек не достаточно. Замените батарейки.

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не оставляйте мегафон под прямыми солнечными лучами или при высокой температуре окружающей среды на длительное время.
2. Избегайте воздействия дождя, воды или высокой влажности.
3. Не используйте Мегафон близко к ушам людей. Это может вызвать повреждение слуха.
4. В случае, если Мегафон не используется в течение длительного периода времени, извлеките батареи и храните их отдельно, чтобы избежать утечки кислоты и повреждения цепей внутри электромегафона.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Мегафон в упакованном виде должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Изготовитель гарантирует соответствие электромегафона требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю. Срок службы 10 лет.