

Изменения в паспорте для исполнения Сигнал 2/4 исп.02 Метро

Ниже названные пункты изложить следующей редакции :

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Приемно-контрольный охранно-пожарный двухшлейфный прибор ППКОП "СИГНАЛ 2/4 СИ" исп. 02 «Метро» (далее - прибор) предназначен для приема и отображения извещений “Норма”, “Внимание”, “Проникновение” поступающих от извещателей по шлейфам сигнализации (ШС).

Прибор обеспечивает:

- световую и звуковую индикацию принимаемых извещений “Норма”, “Внимание”, “Проникновение” по ШС;
- управление звуковым и световым оповещателями (ОЗ и ОС), питающихся напряжением до 220В постоянного или переменного тока;
- питание внешних потребителей от встроенного стабилизированного источника 12 В и током до 0,15 А;
- контроль и индикацию состояния встраиваемого аккумулятора и при необходимости его подзаряд.

1.3 Информационная емкость прибора - два независимых шлейфа.

Ведущий шлейф – ШС1 , ведомый_ - ШС2

3 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

3.1 ШС прибора настроены на режим работы : ШС1- ведущий (шлейф концевого выключателя «Контактный рельс») , ШС2 – ведомый(шлейф охранных извещателей «Туннель»)

3.2 При замкнутой цепи “ВКЛ1” прибор находится в режиме “Ожидание” - не принимает извещения из ШС1, ШС2

При разомкнутой цепи “ВКЛ1” прибор переходит в дежурный режим - контролирует ШС на исправность и осуществляет прием из них извещений.

Дальнейшая работа прибора осуществляется по алгоритму, предоставленному Заказчиком.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Прибор ППКОП 01049-2-1 "СИГНАЛ 2/4-СИ" исп. 02 Метро	- 1 шт.
Жгут внешних соединений КЛЯР.685622.006	- 1 шт.
Паспорт КЛЯР.425513.002-02 ПС	- 1 шт.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


п 6.2 Исключить

п 6.3 Разводка жгутовых соединений для подключения внешних цепей прибора приведены в приложениях А и Б настоящего паспорта.

Установочные размеры прибора приведены в приложении В.

Приложение А

Разводка жгутовых соединений внутри прибора Сигнал 2/4 –СИ Исп.02 «Метро»

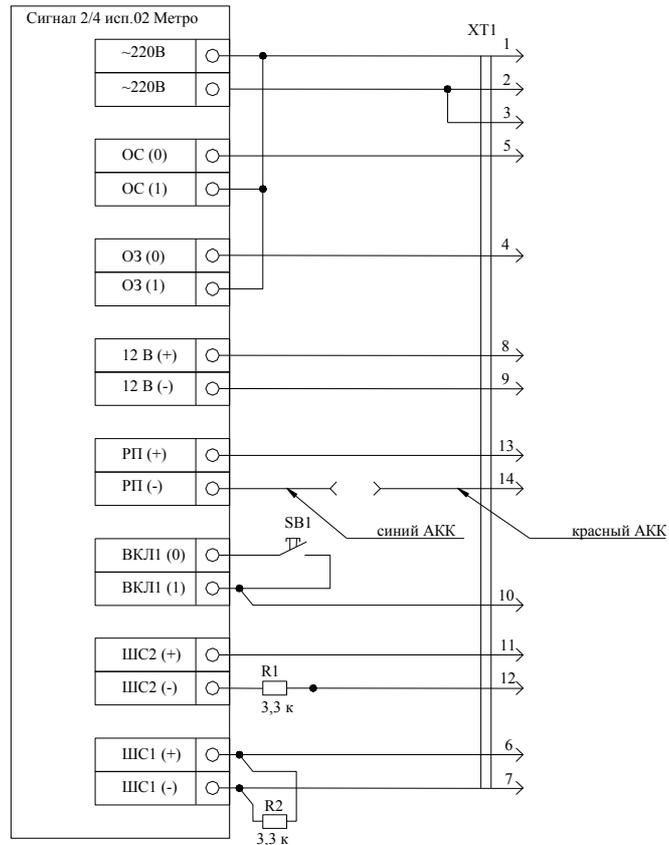

Где XT1 – вилка РШАВПБ-14 БРО.364.023 ТУ
R2, R3 – резистор С1-4-3,3 кОм- 0,25Вт - 5%;
SB1- кнопка «Сброс» PBS10B-2 Jietong Switch

Приложение Б

Разводка жгута внешних соединений КЛЯР.685622.006

ХТ2	
220 В	1
220 В	2
Общий ОЗ, ОС	3
ОЗ "0"	4
ОС "0"	5
Выкл. "Конт.рельс"	6
Выкл. "Конт.рельс"	7
+ Пит.охр.изв.	8
- Пит.охр.изв.	9
Внешн. сброс	10
Конт.охр.изв.	11
Конт.охр.изв.	12
Внешн. выкл.РП	13
Внешн. выкл.РП	14

ХТ2- розетка РШАГКП-14-1 БРО.364.023 ТУ