


## Подключение направленного микрофона Stelberry M-1305 и указание направленности

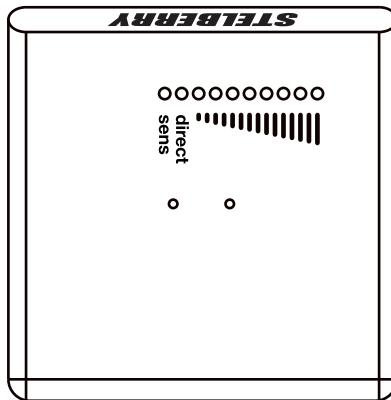

Регулировка направленности, чувствительности и режима направленности микрофона.

Для включения меню, необходимо чёрный провод соединить с зеленым или экраном. После окончания регулировки, для блокировки меню, чёрный провод нужно отсоединить. Соединять и отсоединять чёрный провод, желательно, при отключенном питании.

**direct** - направленность

**sens** - чувствительность

Переключение между направленностью, чувствительностью и режимом направленности осуществляется нажатием на джойстик. Для регулировки уровней или выбора режима направленности необходимо перемещать джойстик влево или вправо. Индикация покажет уровень направленности, чувствительности или режим.

В каждом элементе индикации, при регулировке **direct**, содержится 8 шагов джойстика. Чем выше уровень индикации, тем выше направленность и соответственно меньше угол. При минимальном уровне индикации микрофон становится всенаправленным.

В каждом элементе индикации, при регулировке **sens**, содержится 4 шага джойстика. При увеличении чувствительности, увеличивается уровень индикации.

### Назначение проводов для микрофона M-1305:



**красный** - питание (от 5 до 48 Вольт), **зеленый и экран** - общий, **жёлтый** - линейный аудиовыход, **чёрный** - включение меню. Для включения меню, необходимо чёрный провод соединить с зеленым или экраном. После окончания регулировки, для блокировки меню, чёрный провод нужно отсоединить. Соединять и отсоединять чёрный провод, желательно, при отключенном питании.

## Технические характеристики микрофона Stelberry M-1305

Полоса пропускания при включённой направленности	300...4000 Гц (Речевой диапазон)
Ослабление окружающих шумов	до - 46 дБ ( 198 раз )
Диапазон регулировки чувствительности	- 15...+16 дБ ( 35 раз )
Акустическая дальность	до 3 метров
Внешнее звуковое давление	до 94 дБ SPL
Частота оцифровки	44 100 Гц
Дискретизация	16 бит
Отношение сигнал/шум	63 дБ
Напряжение питания	+ 5В...+ 48 Вольт
Потребляемый ток	20...30 мА
Температурный диапазон	0...+50° С
Габаритные размеры	48x48x6 мм

Рабочая зона направленности представляет из себя полусферу и позволяет слышать звуки и речь только с одной стороны микрофона.

Регулируя направленность микрофона, можно сужать или расширять рабочую зону. Этот режим востребован, для распознавания речи и записи голоса определённого человека.

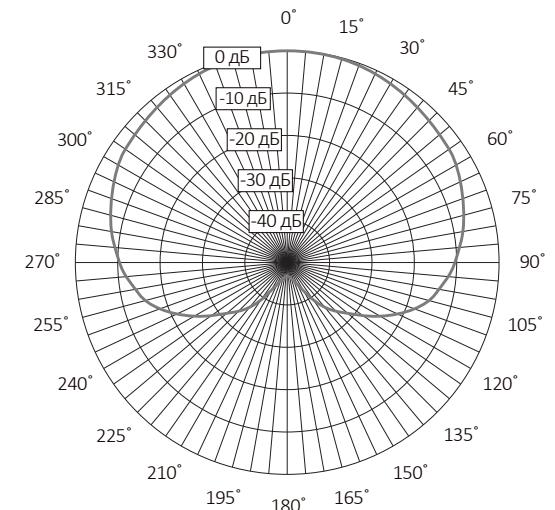
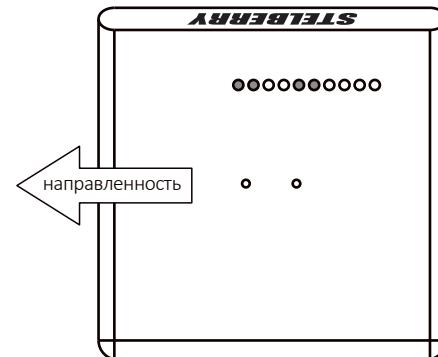


## Однонаправленный (гиперкардиоида)

Гиперкардиоида является разновидностью кардиоиды.

Рабочая зона направленности представляет из себя полусферу с небольшой зоной направленности сзади и позволяет слышать звуки и речь с одной стороны микрофона и немного с обратной, хорошо ослабляя боковые шумы.

Регулируя направленность микрофона, можно сужать или расширять рабочую зону. Этот режим востребован, для распознавания речи и записи голоса определённого человека в условиях повышенного шума.

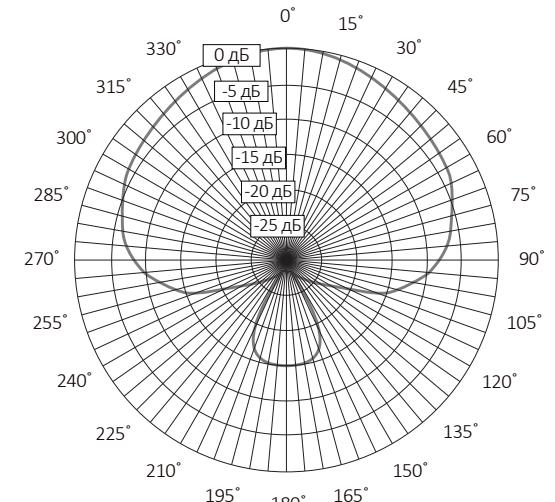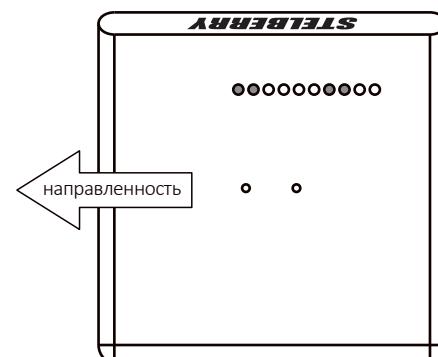

## Гарантийные обязательства

Направленные микрофоны STELBERRY имеют стандартную гарантию 3 года с момента продажи или даты выпуска.

Номер изделия \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

**STELBERRY®**  
Если необходимо услышать...


Мультинаправленный  
антивандальный микрофон  
для записи разговоров

**M-1305**

[stelberry.ru](http://stelberry.ru)

## Двунаправленный (бикардиоида)

Бикардиоида представляет собой диаграмму направленности, называемую «восьмёркой», которая позволяет производить запись разговоров собеседников, находящихся по разные стороны от микрофона.  
Расположив двунаправленный микрофон между собеседниками, например на стойке ресепшна гостиницы, можно производить качественную запись разговоров между менеджером отеля и гостями, причём речь собеседников будет на порядок более разборчивой, чем при применении обычного активного микрофона.

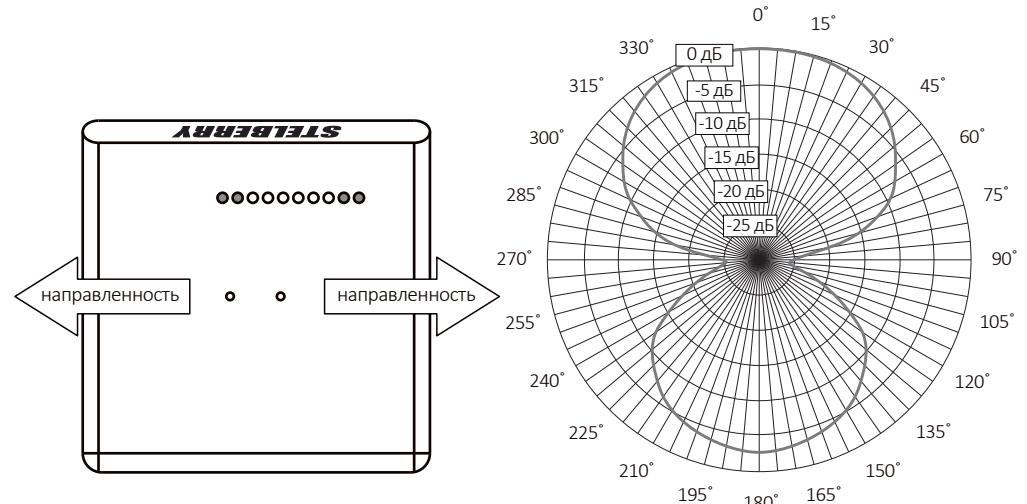

## Режимы направленности

Для входа в режим управления направленностью, необходимо нажимать на джойстик до тех пор, пока одновременно не загорятся 2 светодиода sens и direct.

Для выбора типа направленности, необходимо перемещать джойстик влево или вправо.

При включении направленных режимов, включаются аппаратные речевые фильтры, ограничивающие полосу пропускания микрофона речевым диапазоном - 300...4000 Гц.

На рисунке указаны типы направленности микрофона.

